


FM310

Инструкция по установке опорной раздвижной системы с доводчиками плавного закрытия



Наименование	Изображение	Кол-во в комплекте на 1 дверь	Наименование	Изображение	Кол-во в комплекте на 1 дверь
Ролик		4	Шестигранный ключ		1
Доводчик		2	Торцевая заглушка		2
Саморез 4x16 с потайной головкой		24	Саморез 4x16 с круглой головкой		16
Планка крепления направляющей		8	Шаблон для разметки		1
Фиксаторы для направляющей		2			

Размер направляющей

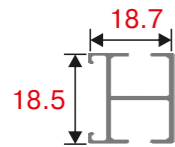

Расчет размеров дверей шкафа


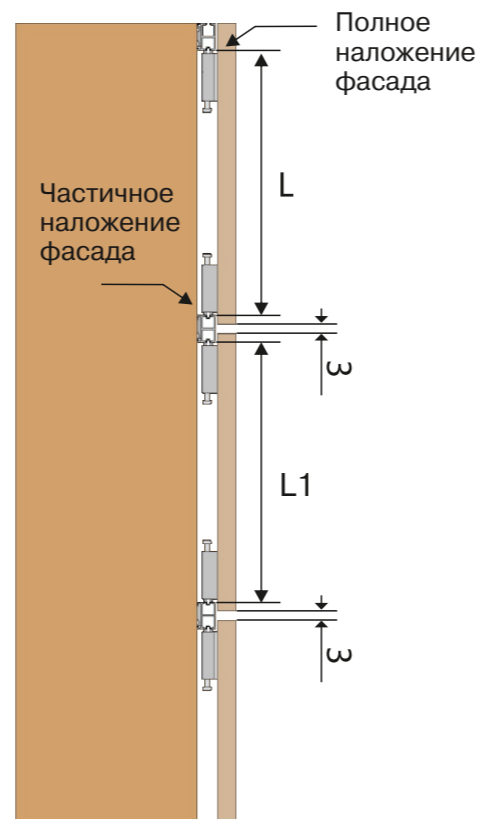


Схема установки доводчика




установите доводчик внутрь направляющей, обратите внимание на сторону которой будет установлен доводчик (на доводчике нанесена стрелка для корректной установки).

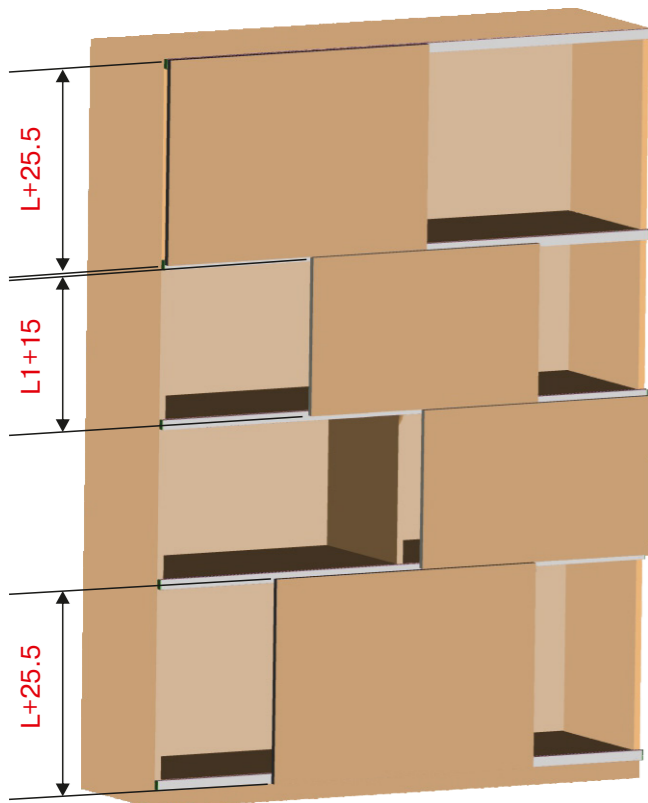


Оставьте зазор между доводчиком и концом направляющей.

2. Установка пластиковых клипс для крепления направляющей


Отцентрируйте крепежную клипсу, и зафиксируйте саморезами.



Рекомендуется устанавливать клипсы каждые 25-30 см., но не менее 3-х шт. на метр.

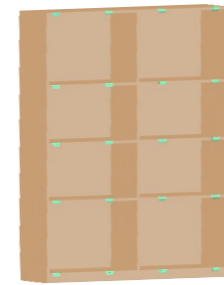

Отломите пластиковые зацепы.



3. Установка фиксаторов для предотвращения смещения шины.




Заведите фиксаторы в пазы на тыльной стороне шины, и расположите как показано ниже.



4. Установка направляющей.

Установите фиксаторы как показано на рисунке.

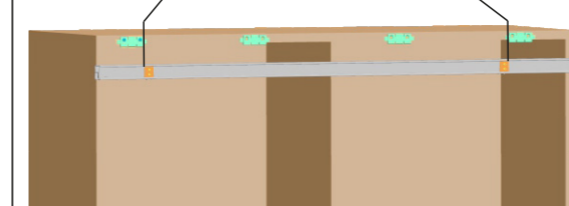


Верхнюю часть направляющей зацепите за верхнюю часть монтажной планки.

Нажмите на нижнюю часть направляющей и защелкните ее на монтажной планке

5. Разметка полотна под установку роликов.

С помощью шаблона разметьте присадочные отверстия под ролики. Располагайте верхние и нижние ролики симметрично.


125mm

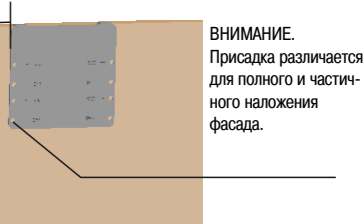


ВНИМАНИЕ. Присадка различается для полного и частичного наложения фасада.

6. Установка роликов.

Внимание! Для корректной работы ролик должен быть установлен строго параллельно полотну двери.

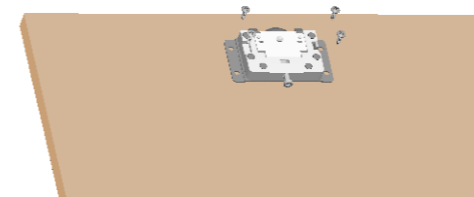

Закрепите верхние и нижние ролики симметрично.

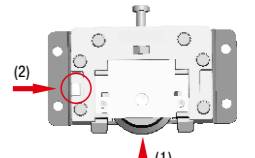

Нажмите на колесо ролика (1) Заблокируйте его фиксатором (2)


7. Активация доводчика.




Активируйте доводчик. Переведите язычок доводчика в соответствии с направлением стрелки, в крайнее положение до его фиксации.

Как на картинке

8. Установка полотна двери в шкаф.

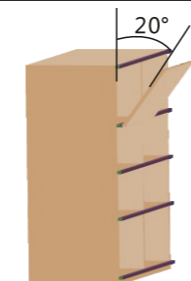

При установке не наклоняйте дверь более 20 градусов от вертикали, во избежание повреждения роликов.

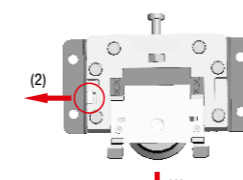


Отщелкните фиксатор (2) для разблокировки ролика (1).

9. Регулировка зазора двери




Закройте дверь.

Регулирующим винтом на роликах выровняйте зазор между дверью и боковиной шкафа.

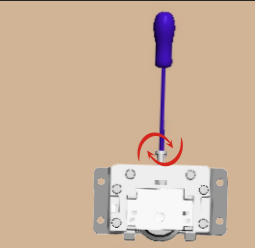

При регулировке следите, чтобы обеспечивался свободный ход двери по направляющей.

10. Зафиксируйте доводчик в направляющей.

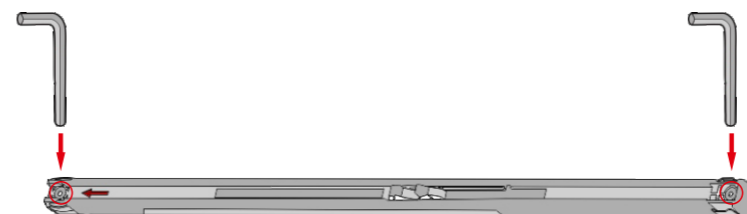

11. Примечание.

Данная инструкция описывает стандартную конфигурацию шкафа для объяснения принципа установки системы дверей.