

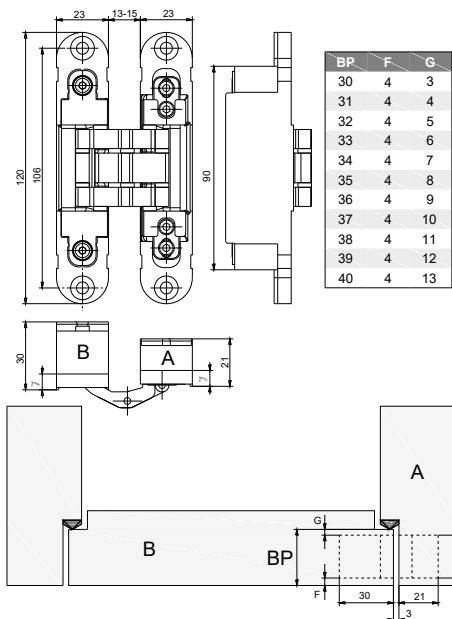


## Инструкция по монтажу скрытой петли OTLAV Invisacta 23 мм


**Схема монтажа петель**  
**Несущая способность 40/60 кг.**  
 А - коробка | В - полотно  
 SP - Наплав двери  
 ! - чистить только мягкой тканью. Нельзя использовать кислотосодержащие или абразивные чистящие средства.

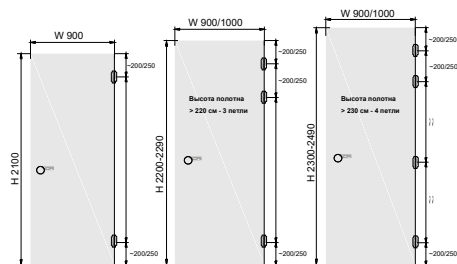


## Размеры отверстия в полотне Размеры отверстия в коробке

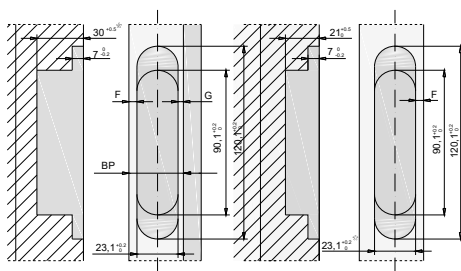


## МОНТАЖ

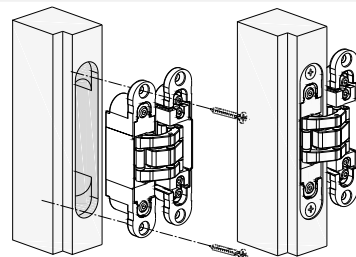

Вставить петлевую часть с надписью "door" (глубина 30 мм) в гнездо в полотне, учитывая правильное направление к открытию, зафиксировать петлю, используя подходящий крепеж.

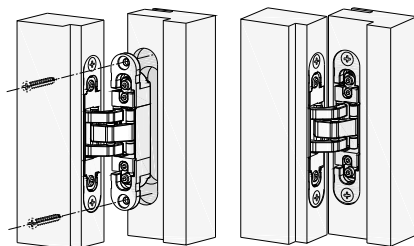


Вставить петлевую часть 21 мм в подготовленное посадочное место в дверной коробке, зафиксировав при этом крепежными материалами.

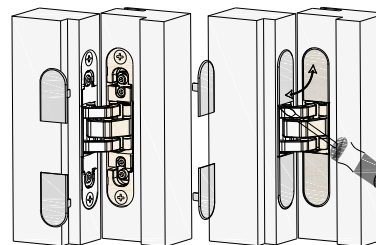

Установка декоративных колпачков. Внимание: во избежание повреждения колпачков при их снятии с петли рекомендуется использовать дополнительный рычаг в виде плоской отвертки.


## РЕГУЛИРОВКА

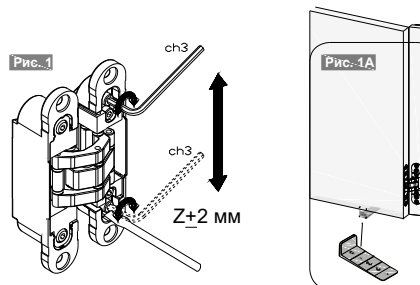

## РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Регулировка высоты осуществляется на петле, установленной в коробке. Ослабьте два винта, указанных на рисунке 1, используя шестиугольный ключ 3 мм. Поднимите полотно до необходимой позиции. Допускается использование плоской отвертки как рычага, наконечник которой вставьте в щель между двумя узлами петли или используйте специальный ключ OTLAV рисунке 1А. Затяните фиксирующие винты (используя силу 5-6 Нм), начиная с части петли, где была использована отвертка изначально.


Рис. 2

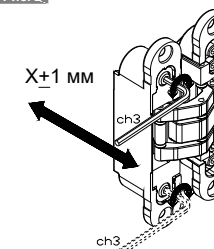

## РЕГУЛИРОВКА ПО ШИРИНЕ

Регулировка зазора по ширине выполняется на части петли находящейся в полотне, с помощью шестигранного ключа 3 мм, поочередно воздействуя на 2 винта, показанных на рисунке 2.

Рис. 3

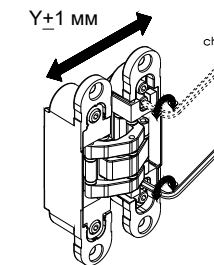

## РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ

Регулировка полотна по глубине осуществляется на части петли находящейся в коробке. Ослабьте два винта, указанных на рисунке 3, используя шестиугольный ключ 3 мм, отрегулируйте желаемую позицию полотна, зафиксируйте винты (используя силу 5-6 Нм).